

■ MAX FIRE Jukebox

# TV- & DISPLAYANSCHLÜSSE



2  
Jahre Garantie



→ Better games through innovation!

  
**TAB**  
AUSTRIA  
www.tab.at

"LEONA LEWIS - SPIRIT" NOW IN YOUR MUSICSTORE AND AS DOWNLOAD AVAILABLE  
(c) Sony BMG Music Entertainment (UK) Limited

## Anschluss von externen Monitoren für Videowiedergabe

Wahlweise: DVI, SVideo, RGB, HDMI


Sie haben verschiedene Möglichkeiten Ihren Monitor/TV anzuschließen.

Schauen Sie als erstes welche Anschlüsse ihr Monitor/TV ausgeführt hat:

- HDMI – Anschluss
- DVI – Anschluss
- RGB – Anschluss
- SVideo – Anschluss
- Chinch – Anschluss

Die hier angeführte Reihenfolge (beginnend mit der besten Qualität) entspricht auch der Qualität der Bildwiedergabe (z.B.: wenn sie einen DVI und einen RGB Anschluss am Monitor haben verwenden sie immer den besseren Anschluss → DVI). HDMI ist der beste Anschluss, Chinch ist der qualitativ schlechtere Anschluss.

Ab Version 1.61 funktionieren alle 5 Möglichkeiten. Bei älteren Versionen funktioniert der HDMI Anschluss nicht! Wenn Sie einen rein digitalen TV ansteuern möchten und dabei einen RGB Anschluss verwenden, kann es vorkommen, dass der Monitor ein DDC Signal benutzt. Hier gibt es die einfache Möglichkeit PIN 15 am RGB Ausgang zu entfernen. Danach wird auch das digitale Anzeigegerät funktionieren.

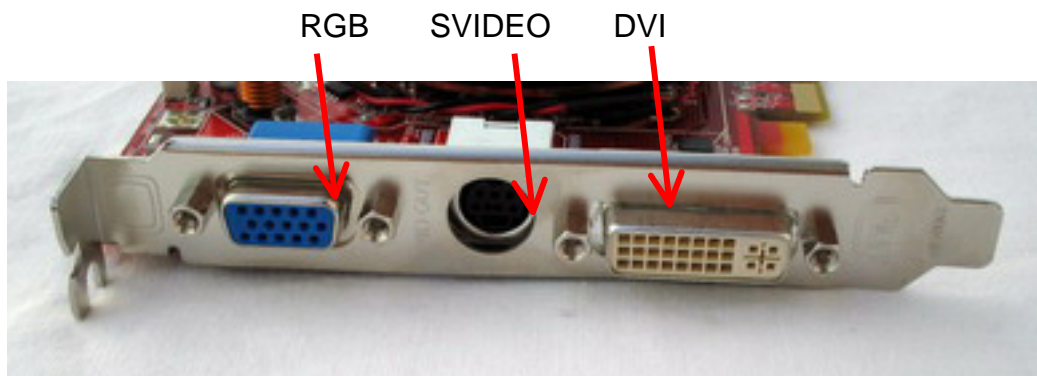

Am RGB hängt immer das interne LCD. Für DVI und SVideo gibt es folgende Anschlussmöglichkeiten:

DVI auf RGB (1), SVideo auf Chinch (2), DVI auf HDMI (3)



**Vorgehensweise:**

Schalten Sie die Max Fire Jukebox aus und stecken Sie (falls notwendig) den Adapter auf die bevorzugte Schnittstelle. Danach stecken Sie das Kabel für das Bildsignal auf den Adapter oder die Schnittstelle und ziehen es durch die Öffnung auf der Rückseite der Max Fire Jukebox.

Stecken sie das Ende des Kabels auf den externen Monitor und schalten Sie die Max Fire Jukebox wieder ein.

