

# ***Technische Information***

➔ Better games through innovation!

[www.tab.at](http://www.tab.at)

## ***AT & ATX Jumper*** ***Einstellungen*** ***QDI Mainboard***

**TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG**

Haider Strasse 40, A-4052 Ansfelden

Tel.+43 (0)7229/78 040-0\*, Fax +43 (0)7229/78 660, e-mail: [sales@tab.at](mailto:sales@tab.at)


Hotline: +43 (0)7229/78 040-250, e-mail: [hotline@tab.at](mailto:hotline@tab.at)





Zum Verwenden des QDI Mainboards können die Jumper am Motherboard so gesetzt werden, dass AT & ATX Netzteile funktionieren.  
Auf **Bild 1** wird Ihnen angezeigt wo sich die Jumper am Motherboard befinden.  
Auf **Bild 2** wird Ihnen angezeigt wie die Jumper gesetzt werden müssen um einen Betrieb unter AT und ATX Netzteilen zu unterstützen.

## BILD 1

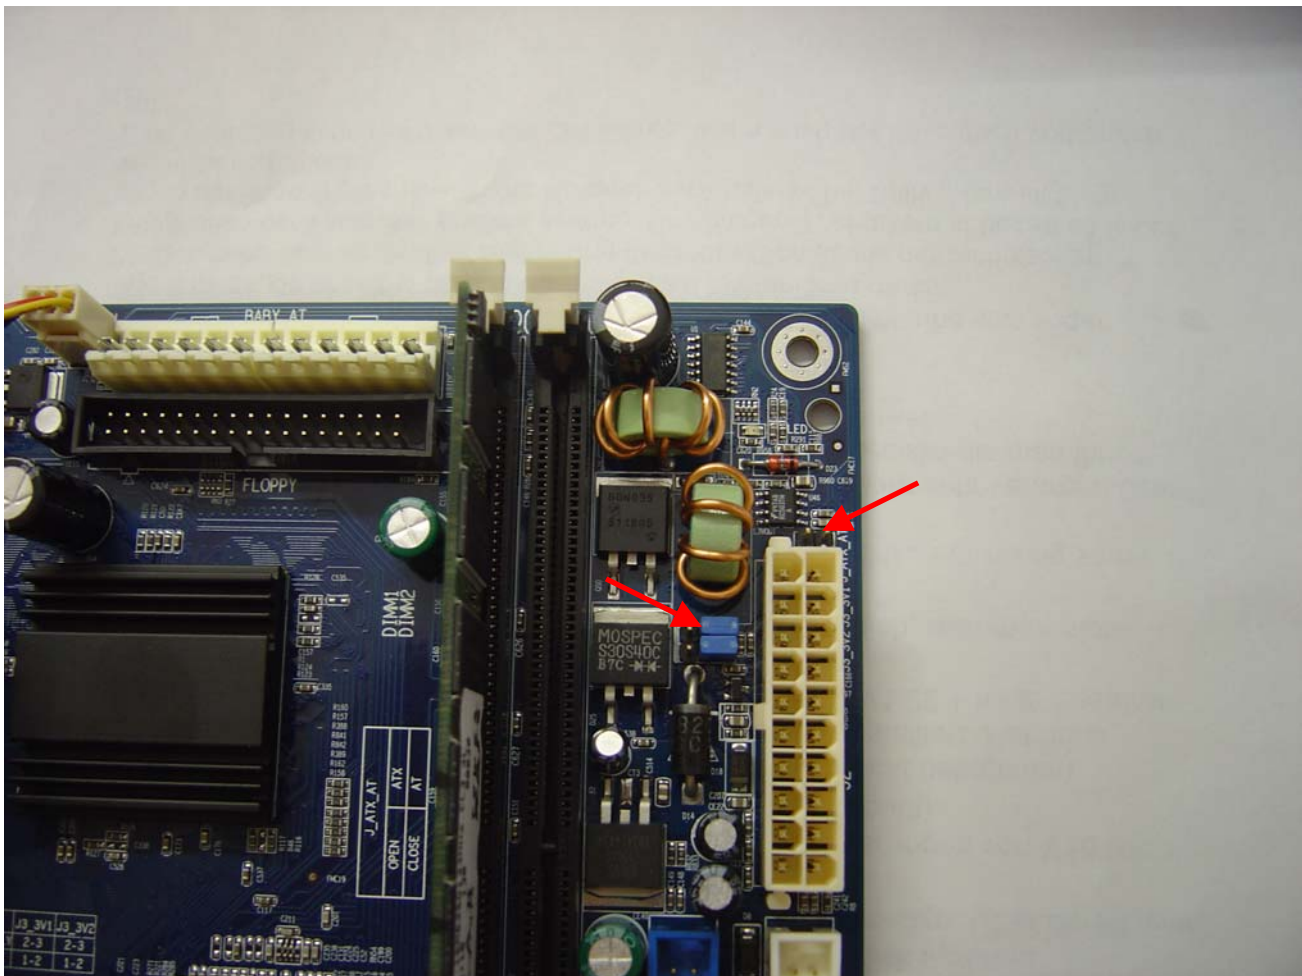




## **BILD 2**

### **J\_ATX\_AT**

If the jumper J\_ATX\_AT is set as closed, the mainboard use AT power; otherwise, the ATX power is supplied.

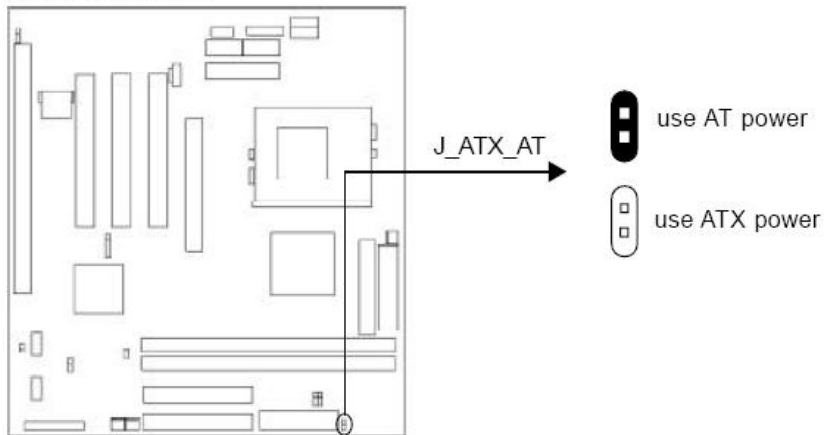

### **J3\_3V1, J3\_3V2**

