



Technische Info

Skip-Taster Belegung bei I/O Controller für SB Max und SB Beetle Max



T A B


A U S T R I A

Industrie- und Unterhaltungs-
elektronik GmbH & CoKG




Ab Silverball Version 6.31 wird die Funktion eines SKIP-Tasters unterstützt. Bei Betätigen des SKIP-Tasters wird das gespielte Lied sofort abgebrochen.

Standgerät:

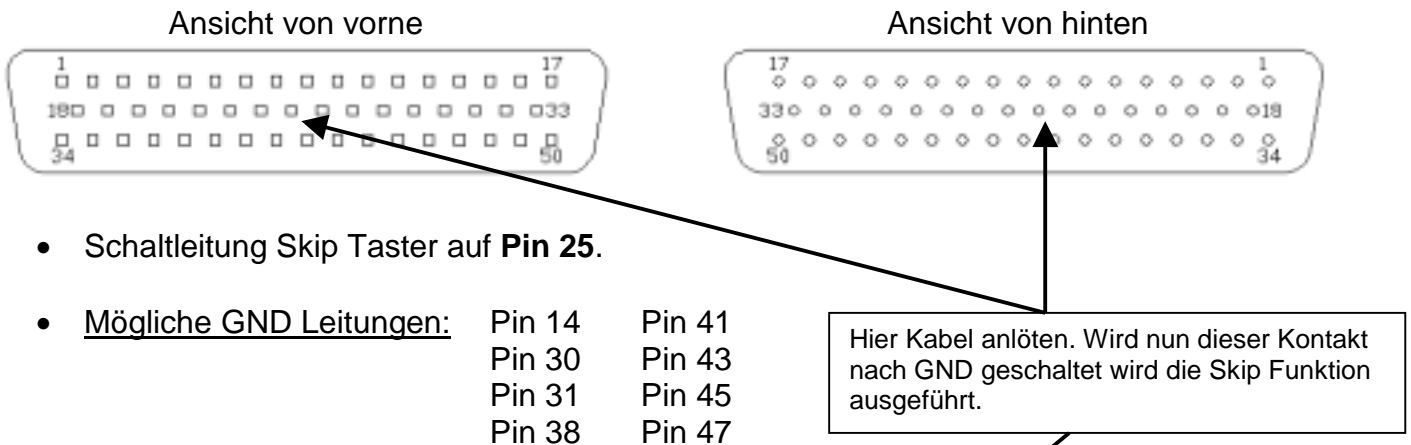

Bargerät Beetle:

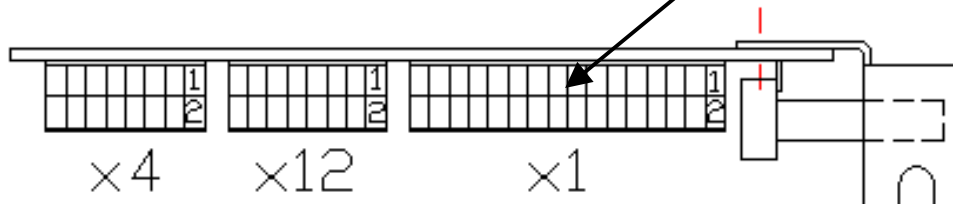

- Schaltleitung Skip Taster auf Pin **x1/17**.
- Mögliche GND Leitungen:

x1/1	x1/29
x1/2	x1/30
x1/3	x1/31
x1/4	x1/32

