

# Technische Info



## Montageanleitung Wandabdeckung Max Fire



**T A B**

A U S T R I A

Industrie- und Unterhaltungs-  
elektronik Gesellschaft m.b.H.



## Montageanleitung:

### Benötigtes Material:

Wandabdeckung Max Fire

1 Senkkopfschraube M5x40  
 3 Senkkopfschrauben M5x30  
 4 Abstandshülsen Ø10x7  
 1 Senkkopfschraube M10x35



022.080-216

Befestigungsmaterial ist im  
 Lieferumfang inbegriffen !

### Benötigtes Werkzeug:

Steckschlüssel Größe 8  
 Kreuzschraubendreher  
 Schlitzschraubendreher oder  
 Münze (z.B.: 2 €)

### Arbeitsschritte:

#### 1) Demontage der Aufhängebolzen:



**Bild 1**

Nehmen Sie das Gerät aus der Wandhalterung und entfernen Sie die 4 Aufhängebolzen von der Geräterückwand.



**Bild 2**

Bei herausgeklapptem PC besteht Kippgefahr !  
 Stützen Sie den herausgeklappten PC durch  
 Auflegen auf die Metallblende der unteren  
 Fronttür.



## 2) Vorbereitung der Wandabdeckung:



**Bild 3**

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Vorder- und Rückseite der Wandabdeckung.

## 3) Vorbereitung Montagematerial:



**Bild 4**


Ersetzen Sie die Befestigungsschrauben durch die jeweils um 5mm längeren mitgelieferten Schrauben und legen Sie die Abstandshülsen bei.



**Bild 5**

Die Senkkopfschraube M5x40 ist für die Montage der Fangkette des PC Gehäuses (von hinten: rechts oben) vorgesehen, die restlichen 3 Schrauben M5x30 können beliebig verwendet werden.

#### 4) Montage der Wandabdeckung:

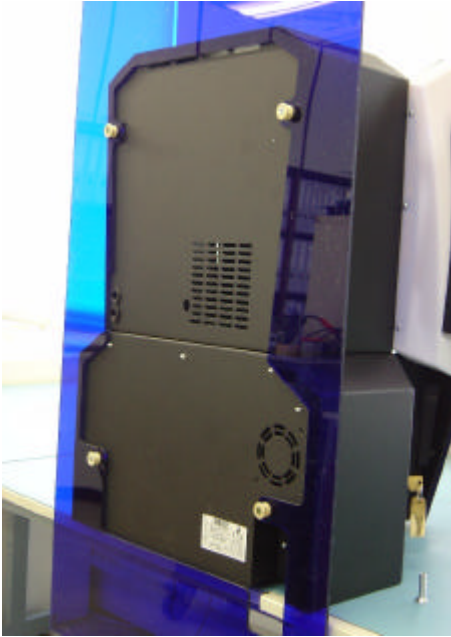

**Bild 6**  
Montieren Sie die Wandabdeckung mit den 4 Aufhängebolzen an die Geräterückwand.



**Bild 7**  
Die Abstandshülsen sollen verhindern, dass das Plexiglas unter Spannung verschraubt wird und dann bei Wärmeausdehnung bricht.



**Bild 8**  
Fixieren Sie im Geräteinneren links oben die Fangkette des PC Gehäuses.

**Montage des Gerätes an der Wandhalterung:**



**Bild 9**

Ersetzen Sie bei der Montage am Aufhängekreuz die M10 Senkkopfschraube durch die längere (M10x35) mitgelieferte Senkkopfschraube. Durch den, um die Abstandshülsen (7 mm) erhöhten Abstand zum Wandkreuz, wird die längere Senkkopfschraube M10x35 benötigt.



**Bild 10**

**Tip:** Sollten Sie keinen passenden Schraubendreher zur Hand haben, können sie die Schraube auch mit einer Münze festdrehen.

