


Montage des Display beim Cosmo:

Die Achsen des Displays müssen folgendermaßen aufgebaut sein:

- Achse für Display Cosmo
- Displayscharnier Cosmo
- 4 Stück Tellerfedern
- Drehwinkelbegrenzung Display Cosmo
- Stopmutter


Um einen leichteren Einbau zu gewährleisten, sollten die Stopmuttern noch nicht angezogen werden, denn so lange die Achsen leicht drehbar sind, können diese besser in die Displayhalterung eingeführt werden.

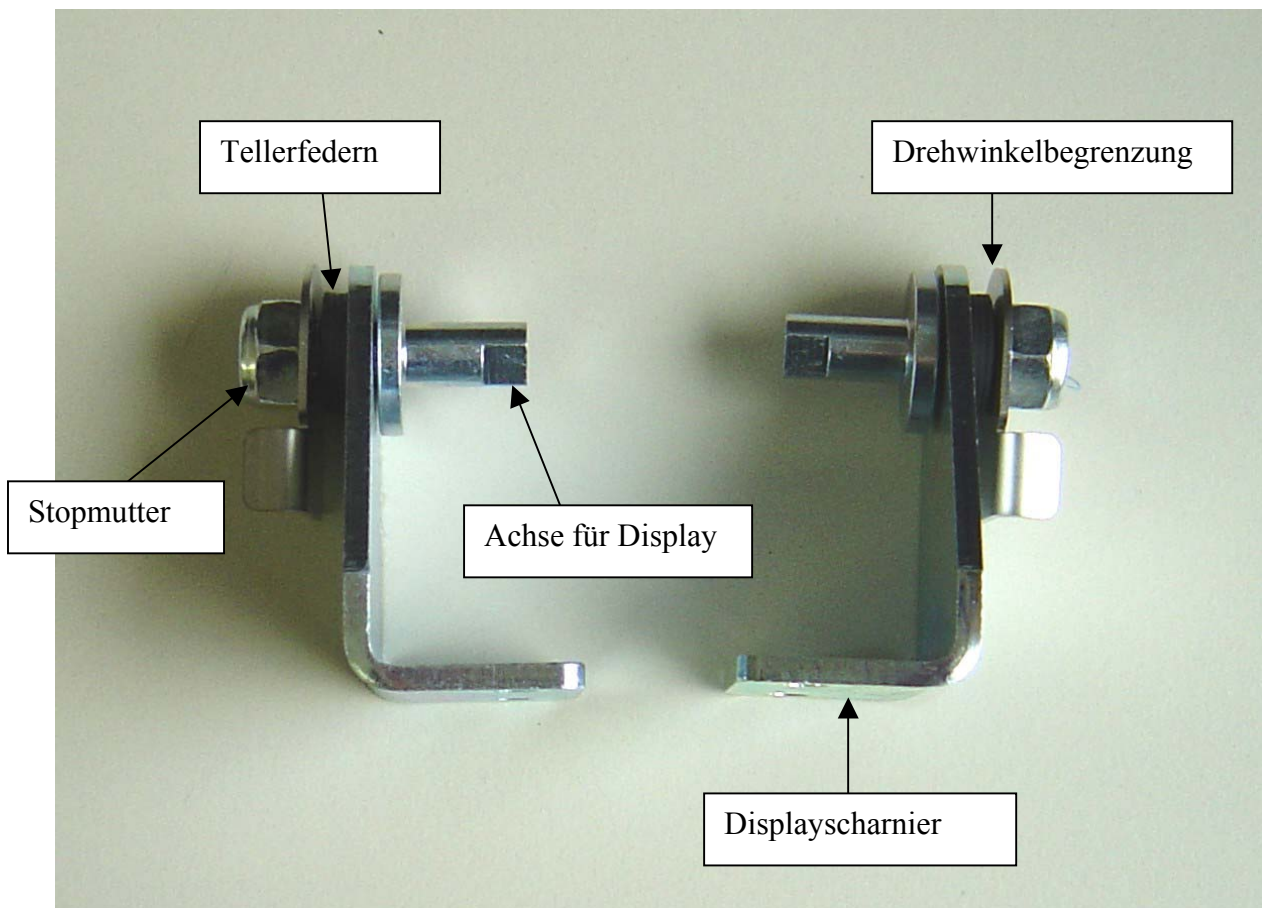

Kabel des fertig aufgebauten Display durch den Deckel fädeln und das Display im Deckel positionieren. Je ein rechtes und ein linkes Displayscharnier durch den Deckel in die Displayhalterung einführen und mit jeweils 2 Schrauben befestigen.



Am nachfolgenden Bild, ist die Stellung der Drehwinkelbegrenzung, zum reibungslosen Einführen, schön zu erkennen.

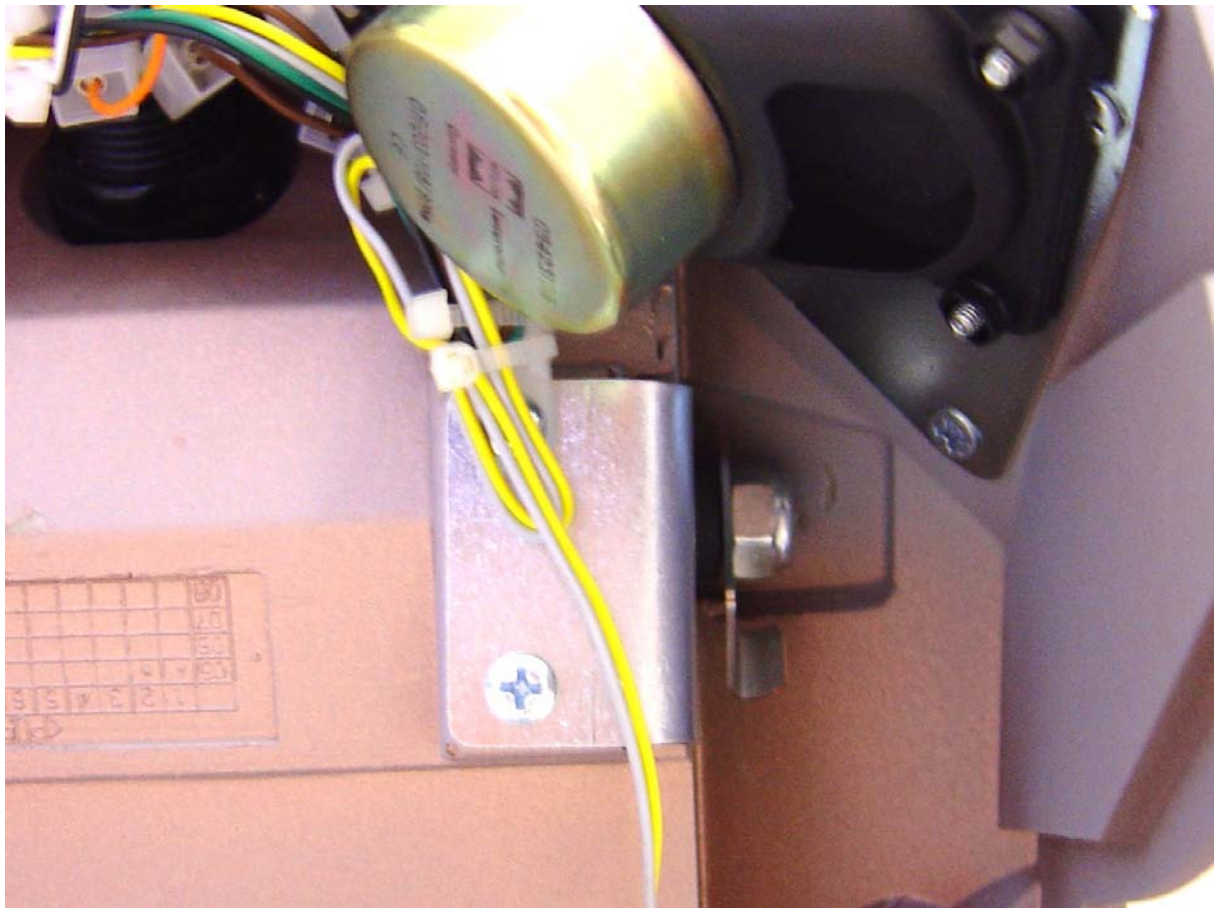

Danach wird durch Anziehen der Stopmutter die Leichtgängigkeit des Displays eingestellt.

Diese kann durch Nachziehen der Stopmuttern jederzeit eingestellt werden.